



SIGA-La casa hermética

## Barrera de vapor o placas de material de madera

**Sicrall® 60**

Cinta de alto rendimiento adhesiva  
por una sola cara para solapados



- ✓ pega con mucha fuerza  
seguridad, sin daños en la construcción
- ✓ soporte estable  
ahorra tiempo en solapados largos
- ✓ se puede cortar a mano  
ahorra tiempo

Nº artículo 4510-6040

Caja: 10 rollos

Rollo: ancho X largo: 60 mm y 40 m

Reforzado con papel especial: repele as salpicaduras de agua, se puede cortar a mano

En los aislamientos de los cabrios y saneamiento del tejado desde fuera recomendamos Wigluv 60 para adhesión permanente hermética al aire de las barreras de vapor en los solapados.

### Consejos y trucos



#### En aislamiento de celulosa

- Recomendamos colocar la tira en la dirección del cabrio, pegarla en el área del cabrio y la colocación de los listones antes de la inyección del aislamiento, véase la página 37



#### Pegar la arruga de forma hermética al aire:

- Pegar la arruga en forma de T en transversal al solapado con Sicrall



Escanear código QR  
y activar directamente  
información de producto


## Hermeticidad al aire

**SIGA**<sup>®</sup>

### Solapado



- Quitar las tiras de separación de Sicral
- Alinear y fijar Sicral centrado en el solapado
- Retirar la tira de separación
- Pegar Sicral sin corrientes de aire y sin arrugas y fijar frotando con fuerza

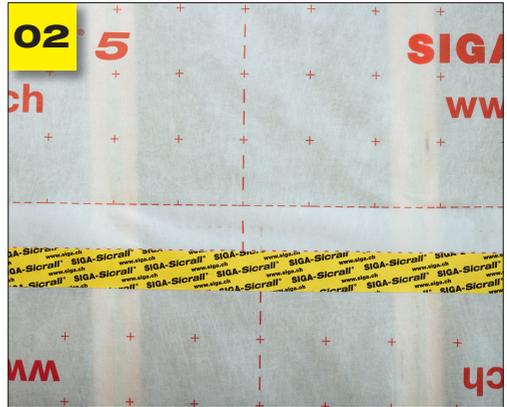

#### Así se ve:

- Solapado pegado de manera permanente hermético al aire con Sicral 60

### Empalme de placas



- Pegar Sicral centrado en el empalme



- Presionar con un rodillo de goma duro
- Refuerza la adhesión inmediata