



SIGA-La casa hermética

Barrera de vapor o placas de material de madera

Corvum® 30/30

Cinta de alto rendimiento para penetraciones angulares, correas, esquinas interiores y exteriores y claraboyas



- ✓ plegado previo 30/30 mm precisa y segura en las esquinas
- ✓ 1 tira de separación ya retirada pegar fácil y rápidamente
- ✓ 1 tira de separación que sobresale se puede separar fácilmente

Nº artículo 5200-303025

Caja: 10 rollos Rollo: ancho X largo: 30/30 mm x 25 m
Papel especial reforzado: repele las salpicaduras de agua

Patente europ., Brevet européen 1508436 + 1508648
Patente EE.UU. 7.445.828 B2

Consejos y trucos



Usar la tira de separación para una manipulación sencilla y rápida

- **Primero** plegar hacia atrás el principio de la tira de separación, de ese modo la tira de separación está a mano y se puede retirar después con rapidez
- **A continuación** pegar bien ajustado Corvum



Escanear código QR
y activar directamente
información de producto

Estanqueidad al aire

SIGA[®]

Penetración angular



01

- Cortar Corvum a medida: añadir a los dos lados aprox. 3 cm
- Pegar con precisión en la esquina de la viga (pliegue en la viga)
- Retirar la tira de separación
- Abrir, aplicar frotando



02

- Cortar en bisectriz el trozo que sobresale
- **¡No aplicar totalmente en la esquina de la viga!**



03

- Repetir a cada lado de la viga



04

Así se ve:

- Viga pegada de manera permanente hermética al aire con Corvum 30/30



Barrera de vapor o placas de material de madera

Correa



- Pegar Corvum con el borde plegado previamente hacia arriba ajustado con precisión bajo los cabrios en la correa
- Frotar bien para fijar



- Retirar la tira de separación gradualmente y pegar la barrera de vapor con el lado interior sobre el Corvum
- Frotar bien para fijar



- Desdoblar Corvum y subir la barrera de vapor contra la superficie del techo. Fijar a los cabrios con Twinet (página 13) o grapar



Así se ve:

- Unión a correa pegada de manera permanente hermética al aire con Corvum 30/30


Esquina interior



01



- Desdoblar un trozo corto de Corvum
- Cortar centrado el lado sin tira de separación
- Doblar en un ángulo de 90°
- Pegar juntos

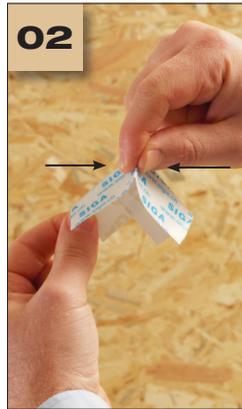

02



- Doblar previamente la esquina con precisión
- Replegar la tira de separación



03



- Pegar la esquina de Corvum y frotar bien
- **Primero** repetirlo en cada esquina interior



04

- **A continuación** unir las esquinas interiores:
- Colocar Corvum con precisión en la esquina y primero pegar el lado sin tira de separación y frotar bien, véase Consejo A página 24
- Retirar la tira de separación y frotar bien



Esquinas exteriores



- Pegar el Corvum con pliegue a ras a ras a lo largo del borde exterior en la pared
- Añadir a los dos lados aprox. 3 cm, cortar



- Retirar la tira de separación
- Desplegar



- Cortar aprox. en bisectriz hacia fuera la esquina
- ¡No aplicar totalmente en la esquina!



- Colocar en esquina exterior
- Aplicar frotando



- Repetir a cada lado



- Aplicar un trozo corto de Corvum con precisión en la esquina
- Retirar la tira de separación
- Aplicar frotando
- Repetir a cada lado



Así se ve:

- Esquina exterior pegada de manera permanente hermética al aire con Corvum 30/30



Barrera de vapor o placas de material de madera

Claraboya



- Cortar la barrera de vapor



- Cortar la lámina de la barrera de vapor a la profundidad del intradós



- Pegar Corvum con pliegue a ras en los bordes de la lámina sobre la lámina de la barrera de vapor
- Aplicar frotando



- Adaptar con precisión en la ranura el Corvum con la tira de separación plegada hacia atrás, **pegar Corvum hasta la esquina**
- Retirar la tira de separación gradualmente
- Aplicar frotando



- Complementar los trozos de barrera de vapor que faltan: recortar a medida la cinta
- Pegar Corvum con pliegue a ras en los bordes sobre los tres lados

- Adaptar con precisión en la ranura el Corvum con la tira de separación plegada hacia atrás
- **Pegar Corvum hasta la esquina**
- Retirar la tira de separación gradualmente
- Aplicar frotando



- Pegar los lados

- De 4 trozos cortos Corvum cortar triángulos en ángulo de 90°



Claraboya



- Pegar las esquinas



- Para terminar pegar los solapados con Sicrall



Así se ve:

- Claraboya pegada de manera permanente hermética al aire con Corvum 30/30 y Sicrall 60

Claraboya con faldón
véase www.siga.ch



Elaborar el faldón antes del montaje de la claraboya. Ventajas:

- Sin trabajos por encima de la cabeza
- Gran seguridad
- Ahorra tiempo