




**Wand: Massivbau**  
**Innen luftdicht**

**Holz- an Massivbauwand**

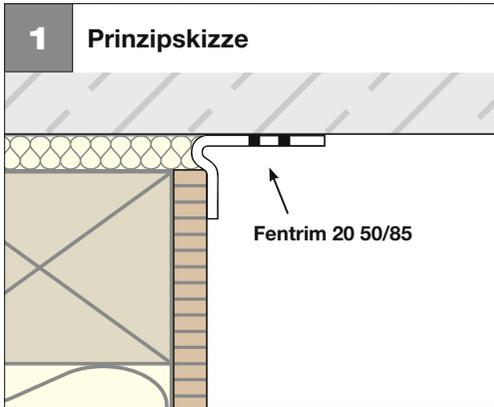

- Anschluss Holzbauwand an **nicht verputztes** Mauerwerk oder Beton



- 50 mm Schenkel auf Holzwerkstoffplatte kleben




- Fentrim 20 50/85 aufrollen
- Gut anreiben



- Trennstreifen entfernen
- Fixieren
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben

**Wand: Massivbau**  
**Innen luftdicht**



**So sieht's aus:**

- Holzbauwand an nicht verputztes Mauerwerk oder Beton angeschlossen



**Hinweis:**

- Wird Fentrim 20 50/85 auf **nicht verputztes** Mauerwerk montiert ist es zum Ausbilden der luftdichten Schicht zu überputzen
- Die von Fentrim überklebte Fläche des zu überputzenden Untergrunds darf max. 60 mm betragen. Lochzone von Fentrim darf abgezogen werden



**Fentrim® 20 50/85 S. 114**