



Escanear código QR
y activar directamente
información de producto

Estanqueidad al viento

SIGA

Wigluv® 20/40

Cinta adhesiva de una cara de alto rendimiento para marcos de ventanas y puertas, así como penetraciones angulares



- ✓ **tiras de separación ranuradas y resistentes a la rotura 20/40 precisas y rápidas en las esquinas**
- ✓ **transpirable $s_d < 2\text{ m}$ impide la retención de agua de condensación**
- ✓ **alta fuerza de adhesión en el frío y el calor seguridad, sin daños de construcción**

Nº artículo 7510-6025

Caja: 10 rollos

Rollo: ancho X largo: 20/40 mm x 25 m

Lámina especial transpirable de PO, (valor $s_d < 2\text{ m}$), elástica, impermeable al agua, estable a UV (a la intemperie 12 meses)

El sellado no debe permanecer con agua estancada

Patente europ., brevet européen 1847577

Consejos y trucos



Usar las tiras de separación ranuradas para una manipulación precisa y fácil:

- **Primero** plegar previamente la cinta
- **A continuación** plegar hacia atrás las tiras de separación más estrechas. De ese modo la tira de separación está a mano y se puede retirar rápidamente.
- **Alinear Wigluv 20/40** con precisión en las esquinas. Quitar las tiras de separación una tras otra y aplicar frotando bien.



Penetración



- Cortar a medida Wigluv 20/40: añadir a los dos lados aprox. 3 cm
- Quitar la tira de separación estrecha y pegar en la esquina
- Soltar la tira de separación ancha y aplicar frotando bien
- Cortar esquina en 45°

- Doblar
- Aplicar frotando



- Repetir a cada lado de la penetración

Así se ve:

- Penetración angular pegada de forma hermética al viento con Wigluv 20/40

Hermeticidad al viento


Ventana



- Doblar previamente la esquina de Wigluv 20/40
- Pegar con precisión en la esquina de la ventana
- Repetir en todas las esquinas

Unir esquinas:

- Alinear Wigluv 20/40 en las esquinas
- Quitar las tiras de separación más estrechas
- Pegar los lados más estrechos en los marcos de las ventanas y aplicar frotando

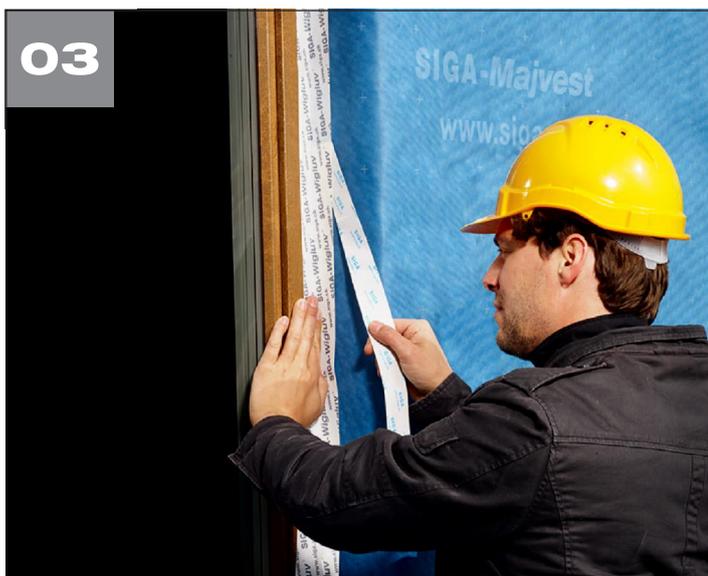

- Retirar la tira de separación más ancha
- Pegar el lado más ancho en la lámina de la fachada y aplicar frotando

Así se ve:

- Ventana pegada hermética al viento con Wigluv 20/40