



SIGA-La casa hermética



## Membrana transpirable

### Cinta para sellado II

Para una estanqueidad a prueba de lluvia permanente en el montaje de los listones




- ✓ fuerte adhesivo a doble cara a prueba de lluvias torrenciales, adecuada para cubierta auxiliar
- ✓ premontaje sobre contralistones manipulación fácil y rápida
- ✓ espuma especial de 4 mm de grosor seguridad, sin daños en la construcción

Nº artículo 2005-50430 Rollo: ancho x grosor x largo: 50 mm x 4 mm x 30 m  
Para inclinaciones de tejado > 10° No se recomienda para láminas de PVC



### Consejos y trucos

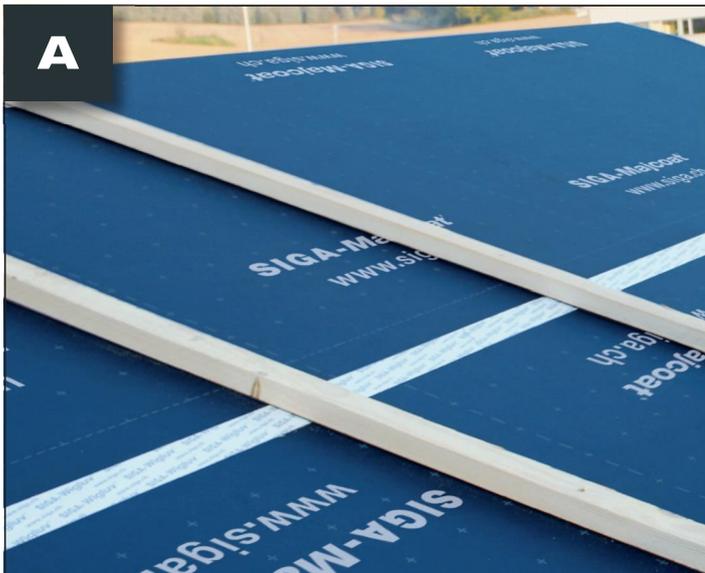

- Ideal con membrana transpirable SIGA-Majcoat



**NUEVO**  
fuerte adhesivo  
a doble cara

## Montaje



- Pegar la cinta para sellado en el contralistón



- Usar las tiras de separación para una manipulación sencilla y rápida
- Plegar hacia atrás el principio de la tira de separación
- La tira de separación está a mano y se puede retirar rápidamente después



- Alinear el contralistón con la tira de separación plegada hacia atrás en la membrana transpirable



- Quitar la tira de separación y presionar el contralistón



- Fijar definitivamente la membrana transpirable mediante clavos o tornillos de los contralistones en el soporte fijo (véase la página 54)