




Wand: Massivbau
Aussen wind- und regendicht

Fassadenbahn an Massivbauwand

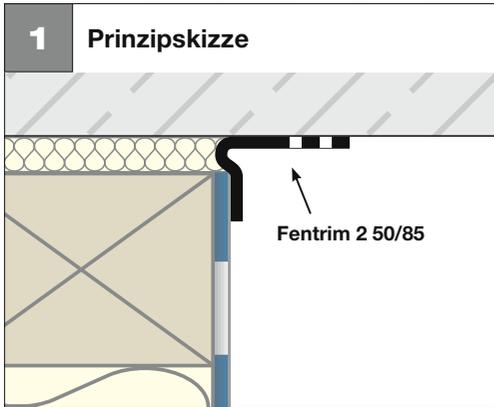

- Anschluss Fassadenbahn an **nicht verputztes** Mauerwerk oder Beton



- 50 mm Schenkel auf Fassadenbahn kleben




- Fentrim 2 50/85 aufrollen
- Gut anreiben



- Überstehenden Trennstreifen schrittweise entfernen
- Fixieren
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben

Wand: Massivbau
Aussen wind- und regendicht

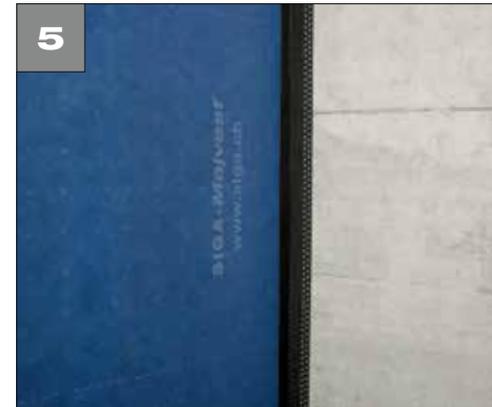

So sieht's aus:

- Fassadenbahn an nicht verputztes Mauerwerk oder Beton angeschlossen



- Die von Fentrim überklebte Fläche des zu überputzenden Untergrunds darf max. 60 mm betragen. Lochzone von Fentrim darf abgezogen werden



Fentrim® 2 50/85 S. 115